




MASCARILLA REUTILIZABLE Y LAVABLE de tejido 5168-neo con tratamiento BLOOD BARRIER // TECNOLOGIA C6 // APPLIFRESH BC con agente microbiano permanente estático. **TEJIDO HOMOLOGADO POR AITEX CON CERTIFICADO OEKO-TEX 100.**

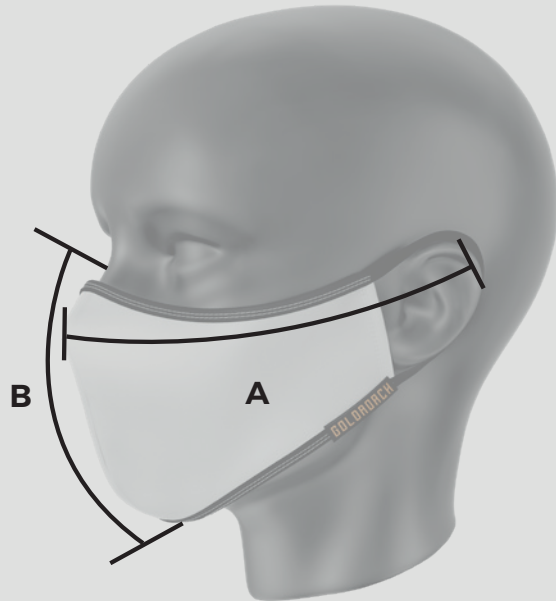

TALLAS (CM)

	A	B
XXXS	14	10
XXS	15	10
XS	16	11
S	17	12
M	18	13
L	19	14
XL	20	15

A: Punta nariz hasta pliegue superior oreja. - **B:** Puente nariz (apoyo gafas) hasta base barbilla.

MASCARILLA REUTILIZABLE Y LAVABLE (BASIC MASK (CAPA 1) - ULTRA MASK (CAPA 1 / 2 / 3))

CAPA 1. Tejido **5168-NEO** formado por dos capas ensambladas en su ligado, con un peso de 280gr/m² y una composición de 92% PES, 8% EA.

Formulaciones **BLOOD BARRIER:**

- **APPLIGUARD DPS:** Compuesto Fluorocarbonado basado en tecnología C6 para la repelencia de fluidos.
- **APPLIFRESH BC:** Agente microbiano permanente estático (no migra).
- **RETICULANTES BI-25:** Ayuda a que el fluorocarbono permanezca más tiempo sobre la fibra.
- **ANTIESTÁTICO AF:** Elimina la electricidad estática y así evita la adhesión de partículas.


LOS TEJIDOS Y/O NO-TEJIDOS TRATADOS CON ESTE TIPO DE PRODUCTOS PROPORCIONAN TRANSPIRABILIDAD, AYUDANDO A QUE DESPUÉS DE UN USO PROLONGADO LA TEMPERATURA CORPORAL SIGA SIENDO LA MISMA EVITANDO UNA SUDORACIÓN EXCESIVA.

CAPA 2. TNT TEJIDO NO TEJIDO 100% Poplilpropileno no irritante (ISO 10993.3). certificado bajo la norma EU 10/2011 con un resultado de 1,5 mg / dm².

No contiene ninguna sustancia presente en la Lista de sustancias de alto riesgo, con umbral del 0,1% según regulación 1907/2006/EC. Valor de permeabilidad al aire NWSP 070.1. y testado con código 01A de cuyo resultado se desprende que no es citotóxico (ISO 10993.5).

CAPA 3. TEJIDO "REJILLA" 100% Poliéster de 120gr/m². Con una transpirabilidad del 100% y a modo de soporte interno para Filtro TNT.

LAS FORMULACIONES PARA LA OBTENCIÓN DE ACABADOS REPELENTES A FLUIDOS Y ANTIBACTERIANOS ("BLOOD BARRIER") EMPIEZA A DETERIORARSE A PARTIR DE 25 LAVADOS A 40°C (HL40°C) O DE 5 LAVADOS A 60°C (HL60°C).

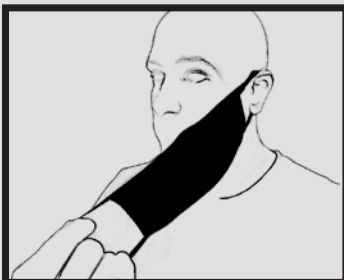

PASO 1

Con la aleta de la nariz enfocando hacia arriba, coloca una de las gomas en una de tus orejas.



PASO 2

Envuelve la mascarilla tapando la nariz y la boca.



PASO 3

Coloca la otra goma en la oreja contraria. La mascarilla debe ajustarse cómodamente a tu cara.



PASO 4

Ajusta la posición de la mascarilla para que cubra completamente la zona especificada anteriormente.

NOTA LEGAL

"ADVERTENCIA: ESTE DISPOSITIVO NO ES UN PRODUCTO SANITARIO EN EL SENTIDO DE LA DIRECTIVA 93/42 O DEL REGLAMENTO UE / 2017/745, NI UN EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EN EL SENTIDO DEL REGLAMENTO UE / 2016/425";